Waar dient welke knop voor?



Ontdek alle handige functies

In het hoofdmenu van de app kunt u kiezen voor verschillende onderdelen:

- Live TV – direct live televisie kijken
- Start – beginscherm met alle programma's en app's
- Zoeken – zoek naar series en programma's
- Apps – Open diverse app's zoals Netflix en Youtube
- TV-gids – tijdlijn met alle programma's
- Ontdek TV – overzicht van alle zenders
- Mijn TV – uw opnames en favorieten bekijken

De interactieve gids openen



Als u de TV-box heeft opgestart, drukt u één keer op de '**terug-knop**'.
Het linkermenu wordt nu breder. Ga met de pijltjestoets naar beneden naar de optie '**TV-gids**' en druk op '**OK**'.

Ga in de gids naar het programma van uw keuze. Deze wordt dan omlijnd met een lichter gekleurde rand. Druk nu de afstandsbediening op '**OK**' om het programma te starten.

Om in de interactieve gids naar een eerdere dag te gaan, drukt u op de afstandsbediening op de pijl die terugwijst. Bovenaan het scherm licht de '**terug-knop**' op. Druk nu op '**OK**' op de afstandsbediening en de tv-gids zal een dag teruggaan.

Wilt u geen programma starten, maar teruggaan naar het hoofdmenu? Druk dan twee keer op de 'terug-knop'.




Live televisie pauzeren

Als u een programma aan het kijken bent en u moet even weglopen van de televisie, dan kunt u ervoor kiezen om het te pauzeren, ook als het op dat moment wordt uitgezonden. Druk dan op de afstandsbediening op '**OK**'.

Om het afspelen weer te hervatten, drukt u nogmaals op '**OK**'.

Een programma terugkijken

Om een eerder uitgezonden programma terug te kijken, gaat u naar de gids, zoals hierboven beschreven. Ga naar het programma van uw keuze en druk op '**OK**'.

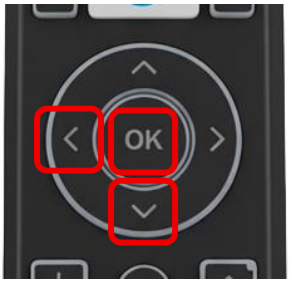

Een programma vanaf het begin afspelen
Is het programma van uw keuze al begonnen met de uitzending? Ga naar deze zender waar het programma al is begonnen en druk op de pijltjestoets **naar beneden**. Druk vervolgens op de pijltjestoets **naar links** en scrol naar de keuze '**Vanaf begin**'. Druk nu op '**OK**'.

Een programma opnemen
Om een programma op te nemen, gaat u in de interactieve gids naar het programma van uw keuze. Druk nu op '**OK**', waarna het scherm met meer informatie en details over het programma verschijnt. Ga nu met de pijltjestoets **naar beneden** totdat de optie '**Opnemen**' wordt geselecteerd. Druk nu op '**OK**'. Het programma is ingesteld voor opname.

Een opname bekijken
Om een gemaakte opname terug te kijken, gaat u naar het hoofdmenu. Ga nu naar de functie '**Mijn TV**'. De lijst met opgenomen programma's wordt geopend. Ga naar de opname van uw keuze en druk op '**OK**' om deze af te spelen.

Ondertiteling aanzetten
Tijdens het bekijken van een Nederlands gesproken programma kunt u ervoor kiezen om ondertiteling aan te zetten. De meeste televisiezenders ondersteunen deze ondertiteling.

Om de ondertiteling in te schakelen, drukt u twee maal op de pijltjestoets **naar beneden** (de eerste keer verschijnt de menubalk onderin en de tweede keer gaat u naar de regel met opties). Ga nu met de pijltjestoets **naar rechts** totdat u op de functie '**Ondertiteling**' staat.



Druk vervolgens op '**OK**' op de afstandsbediening. U krijgt nu op het scherm de keuze 'UIT' of een bepaalde taal ondertiteling. Ga met de pijltjestoets **naar beneden** totdat u op Nederlands staat en druk nu op de afstandsbediening op '**OK**'. De ondertiteling zal na enkele seconden actief zijn op alle zenders, zodat u dit niet op elke zender hoeft aan te zetten.

Om de ondertiteling weer uit te zetten, gaat u met twee keer pijltjestoets **naar beneden** wederom naar de menubalk onderin en vervolgens **naar rechts** naar de functie '**Ondertiteling**', zoals hierboven beschreven. Als u nu op de afstandsbediening op '**OK**' toetst, krijgt u weer de keuze tussen 'UIT' of een taal. Selecteer nu de keuze '**UIT**' en druk op de toets '**OK**' op de afstandsbediening. De ondertiteling wordt weer verborgen.

Wij wensen u veel kijkplezier met WeeFree TV!

Veelgestelde vragen

Waar kan ik Netflix vinden?
U kunt de Netflix-knop op de afstandsbediening gebruiken, daarmee gaat u direct naar Netflix.
De Netflix-app vindt u ook terug binnen onze TV-ontvanger. Ga naar het hoofdmenu en ga middels de pijltjestoets **naar beneden** naar de functie '**Apps**' en druk op '**OK**'. Scroll nu naar de app '**Netflix**' en druk nogmaals op '**OK**' om deze te starten. Log in met de inloggegevens van uw bestaande Netflix-account.

Waar kan ik YouTube vinden?
De YouTube-app vindt u terug binnen onze TV-ontvanger. Ga naar het hoofdmenu en ga middels de pijltjestoets **naar beneden** naar de functie '**Apps**' en druk op '**OK**'. Scroll nu naar de app '**YouTube**' en druk nogmaals op '**OK**' om deze te starten.

Mijn afstandsbediening reageert niet meer
Controleer of de batterijen in de afstandsbediening (2x AAA) leeg zijn, door deze te vervangen door nieuwe batterijen.

Mijn TV-box blijft bij het opstarten laden of vraagt om een update
In het pop-up bericht wordt gevraagd om een update uit te voeren. Automatisch staat de keuze '**Wijzigen**' geselecteerd. Druk op '**OK**' om deze update uit te voeren. Na circa 1 minuut start de TV-ontvanger automatisch op met de bijgewerkte versie.