


## Waar dient welke knop voor?

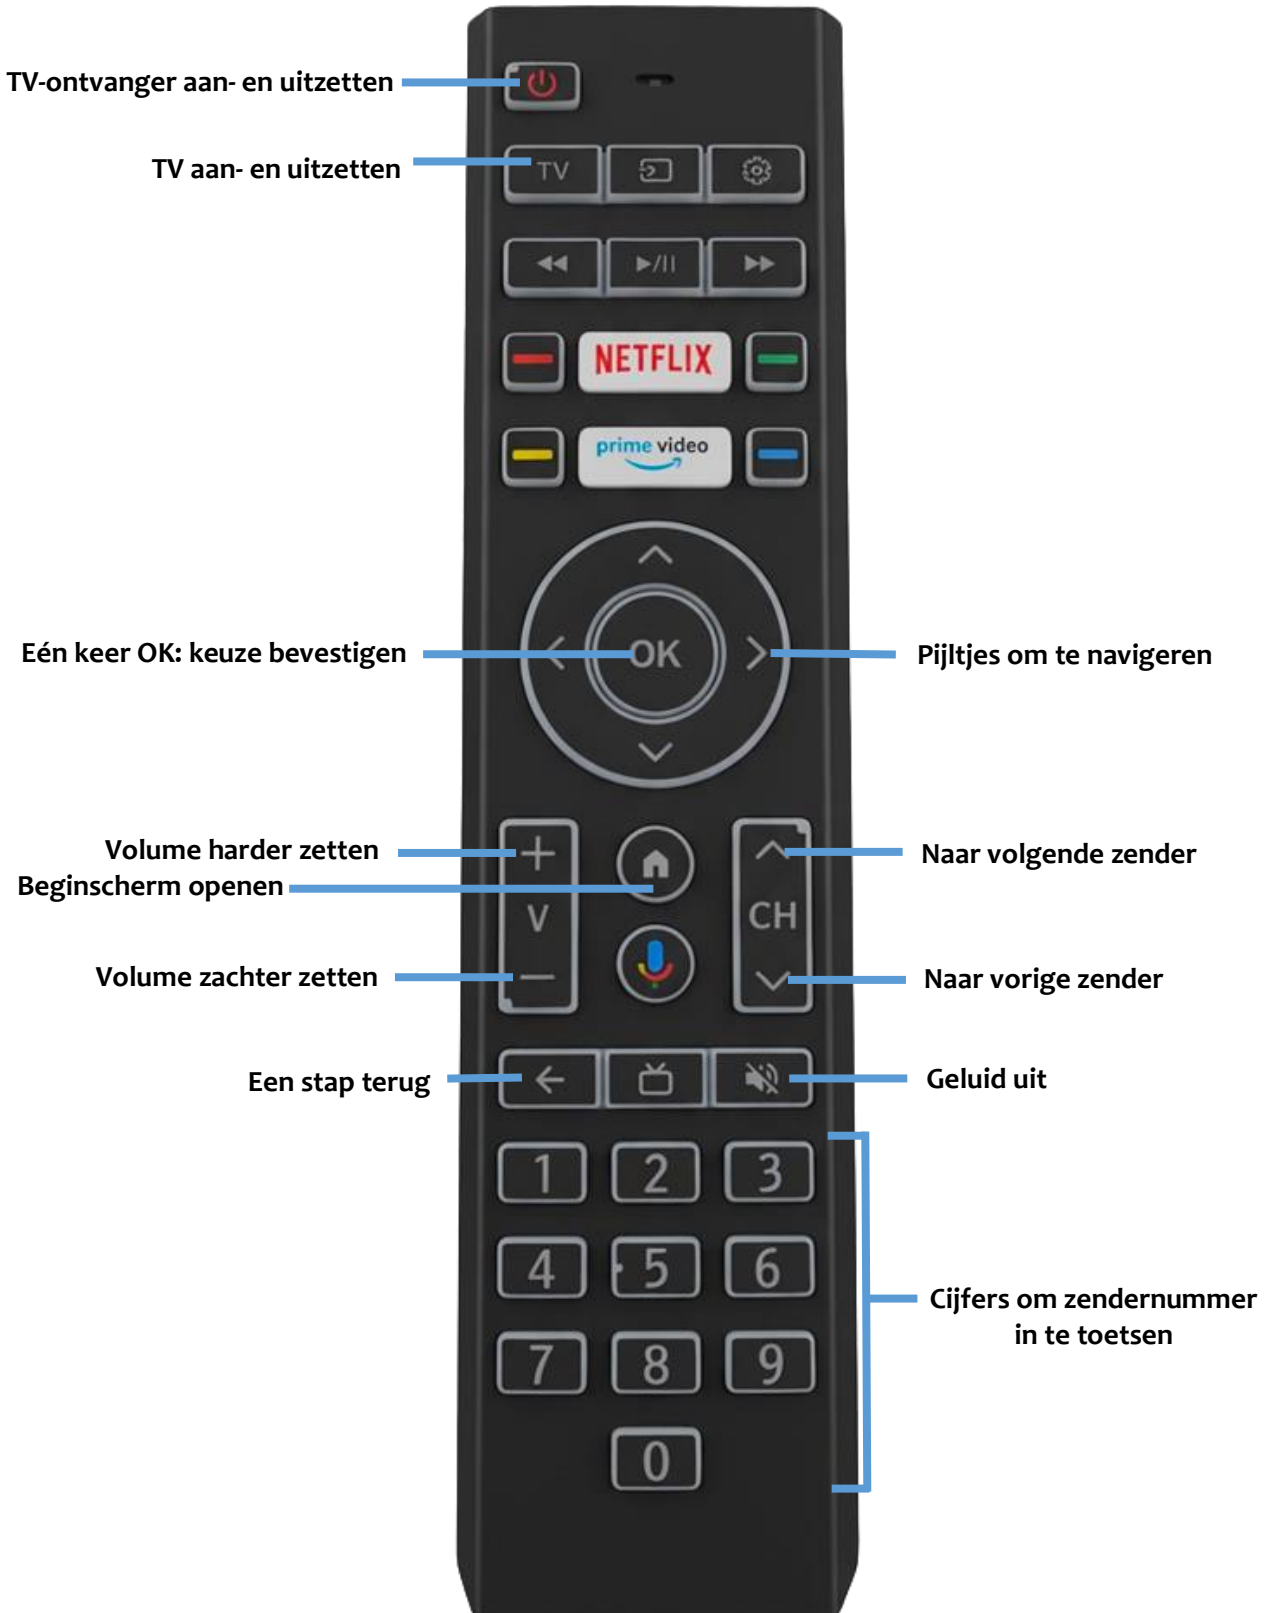

## Ontdek alle handige functies

### In het hoofdmenu ziet u:

- Live TV
- Start
- Zoeken
- Apps
- TV-gids
- Ontdek TV
- Mijn TV (o.a. opnames)

### De interactieve gids openen

#### De TV-gids openen

1. Start de TV-box.
2. Druk **één keer op de pijl naar links**.
3. Ga **naar beneden** totdat u **TV-gids** ziet.
4. Druk op **OK**.

U ziet nu een lijst met alle zenders en programma's.

#### Een programma bekijken:


1. Ga met de pijltjes naar het programma dat u wilt zien.
2. Druk op **OK**.

#### Een dag terugkijken in de gids:

1. Druk op de **terug-pijl** op de afstandsbediening.
2. Boven in beeld komt **Vorige** te staan.
3. Druk op **OK** om één dag terug te gaan.



Wilt u geen programma starten, maar teruggaan naar het hoofdmenu?  
Druk dan twee keer op de pijl die terugwijst.

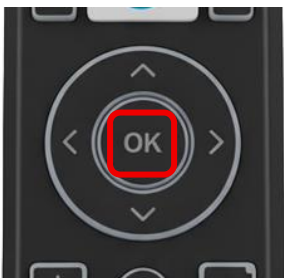

#### Live televisie pauzeren

Bent u iets aan het kijken en moet u even weg?

- Druk op **OK** om te pauzeren.
- Druk nog een keer op **OK** om verder te kijken

## Een programma terugkijken

1. Ga naar de **TV-gids**.
2. Kies het programma dat al geweest is.
3. Druk op **OK** om het terug te kijken.



### Vanaf het begin afspelen


Is het programma al bezig?

1. Ga naar de zender waar het programma speelt.
2. Druk **omlaag**.
3. Druk **naar links**.
4. Kies **Vanaf begin**.
5. Druk op **OK**.

## Een programma opnemen

1. Ga in de **TV-gids** naar het programma dat u wilt opnemen.
2. Druk op **OK**.
3. Ga **omlaag** naar **Opnemen**.
4. Druk op **OK**.

Het programma wordt nu opgenomen.

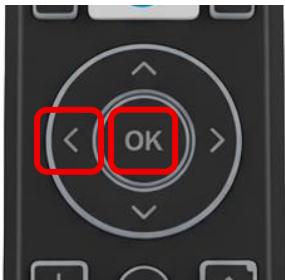

### Een opname bekijken

Om een gemaakte opname terug te kijken, gaat u naar het hoofdmenu. Dit doet u door op de afstandsbediening op de pijltjestoets **naar links** te drukken. Ga nu naar de functie '**Mijn TV**'. De lijst met opgenomen programma's wordt geopend. Ga naar de opname van uw keuze en druk op '**OK**' om deze af te spelen.

## Ondertiteling aanzetten

Dit kan bij Nederlands gesproken programma's.

1. Druk **twee keer op de pijl omlaag**.
2. Ga naar **Ondertiteling** met de pijl naar rechts.
3. Druk op **OK**.
4. Kies **Nederlands**.
5. Druk op **OK**.

Ondertiteling blijft nu op alle zenders aan staan.



## Ondertiteling uitzetten:

Doe dezelfde stappen en kies **UIT** bij de laatste stap.



Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de interactieve functies!

## Veelgestelde vragen

### Waar kan ik Netflix vinden?

1. Druk op de pijl **naar links** (hoofdmenu).
2. Ga **naar beneden** naar **Apps**.
3. Druk op **OK**.
4. Kies **Netflix**.
5. Log in met uw eigen Netflix-account.

### Waar kan ik YouTube vinden?

1. Druk op de pijl **naar links** (hoofdmenu).
2. Ga **naar beneden** naar **Apps**.
3. Druk op **OK**.
4. Kies **YouTube**.
5. Log in

### Mijn afstandsbediening reageert niet meer

Vervang de **batterijen** (2x AAA).

### Mijn TV-box blijft bij het opstarten laden of vraagt om een update

1. Druk op **OK** bij het woord **Wijzigen** om de update te starten.
2. De TV-box start vanzelf opnieuw op.